


STANLEY®

FATMAX®

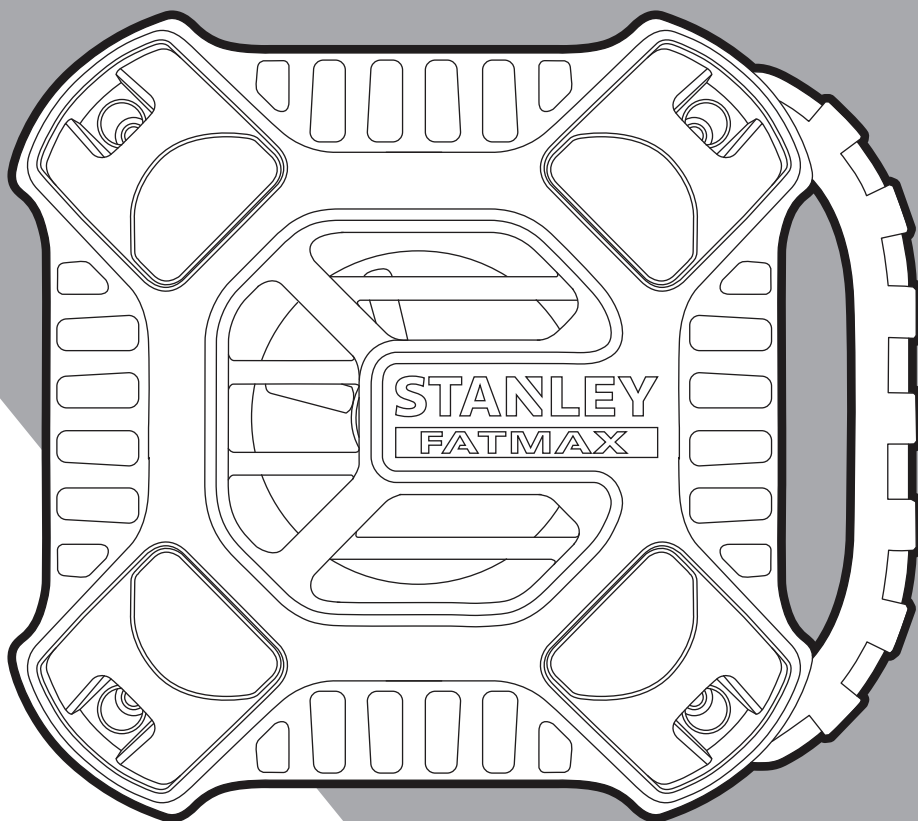


509213 - 34 PL

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji

www.stanley.eu

FMC772B

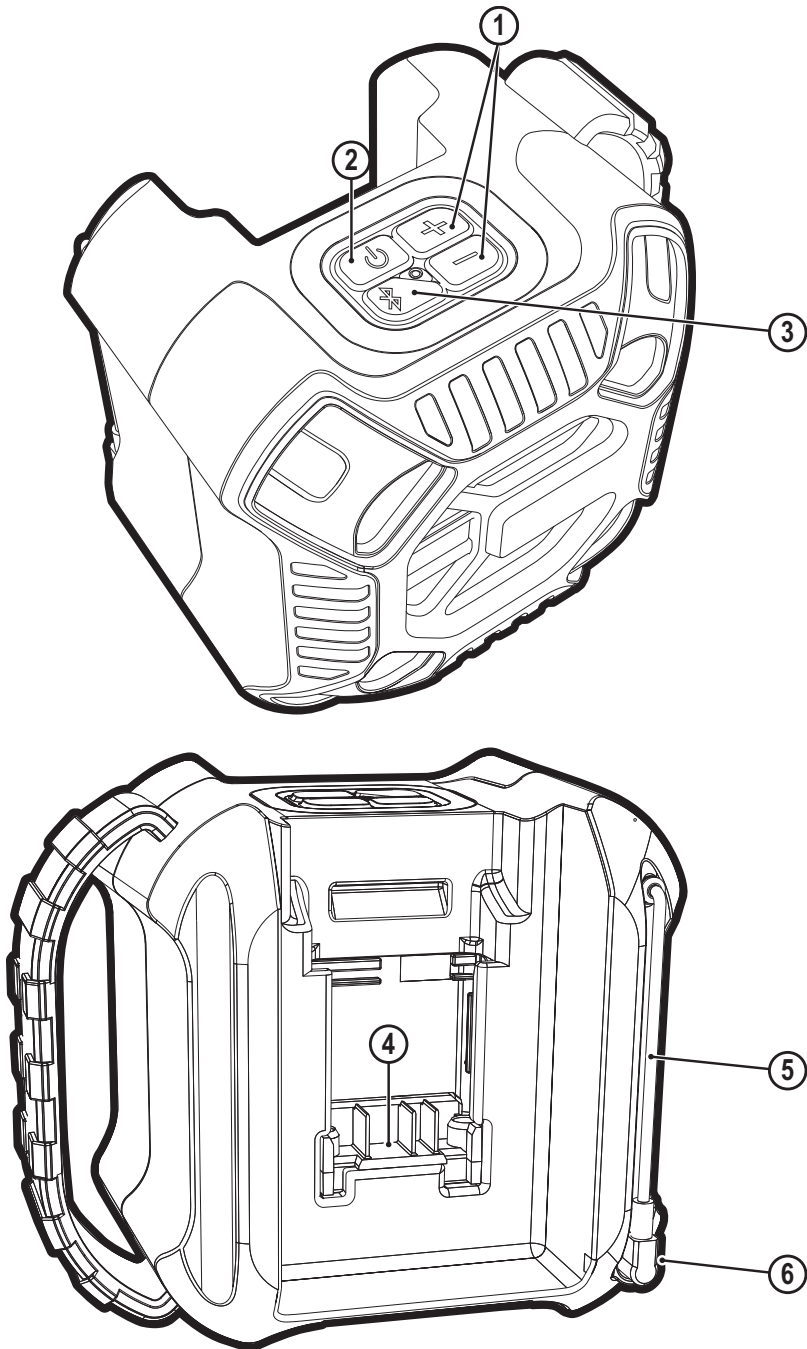

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Głośnik Bluetooth FMC772B Stanley FAT Max jest przeznaczony do odtwarzania sygnałów audio z innych urządzeń. Głośnik ten nadaje się zarówno do celów przemysłowych, jak i prywatnych.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy



Ostrzeżenie! Przeczytaj wszystkie zamieszczone tutaj wskazówki bezpieczeństwa i instrukcje.

Nieprzestrzeżenie ich może doprowadzić do urazu ciała.

- ◆ Przed pierwszym użyciem urządzenia dokładnie i uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję.
- ◆ W instrukcji tej opisano zgodne z przeznaczeniem zastosowanie urządzenia. Używanie akcesoriów lub przystawek innych, niż zalecane w tej instrukcji, lub obsługiwanie wyrobu w sposób niezgodny z opisem grozi doznaniem urazu.
- ◆ Przechowuj niniejszą instrukcję.

Zastosowanie urządzenia

- ◆ Z urządzeniem tym zawsze obchodź się ostrożnie.
- ◆ Urządzenie nie jest zabawką.
- ◆ Używaj urządzenia tylko w suchym otoczeniu. Uważaj, by go nie zamoczyć.
- ◆ Nie zanurzaj urządzenia w wodzie.
- ◆ Nie próbuj otwierać obudowy. W jej wnętrzu nie ma żadnych elementów podlegających konserwacji.
- ◆ Nie używaj urządzenia w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się palne ciecze, gazy lub pyły.
- ◆ Nigdy nie ciągnij za kabel, by wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego. Grozi to uszkodzeniem kabla i wtyczki.

Po użyciu

- ◆ Nieużywane urządzenie przechowuj w suchym miejscu.
- ◆ Uniemożliw dzieciom dostęp do przechowywanych urządzeń.
- ◆ Przy transportowaniu urządzenia w samochodzie umieść go w bagażniku lub odpowiednio zamocuj, by nie mogło się przemieścić w razie nagłej zmiany prędkości lub kierunku ruchu.

Kontrola i naprawy

- ◆ Przed użyciem urządzenia sprawdź, czy nie zawiera jakichś uszkodzonych elementów lub czy nie wystąpiły jakieś inne okoliczności, które mogą negatywnie wpłynąć na działanie tego sprzętu.
- ◆ Nie używaj urządzenia, gdy jakaś jego część jest niesprawna.

- ◆ W razie uszkodzenia jakiegos elementu zleć naprawę lub wymianę jednemu z naszych autoryzowanych warsztatów serwisowych.
- ◆ Nie wymieniaj ani nie usuwaj żadnych części nieopisanych w tej instrukcji.

Bezpieczeństwo osób postronnych

- ◆ Zabrania się używania tego urządzenia przez dzieci i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, czuciowej lub umysłowej. To samo dotyczy osób niedoświadczonych, chyba że znajdują się pod nadzorem doświadczonego użytkownika
- ◆ Pilnuj dzieci, by nie bawili się tym sprzętem.

Pozostałe zagrożenia

Przy korzystaniu z urządzeń technicznych występują dodatkowe zagrożenia być może nieuwzględnione w przepisach bezpieczeństwa. Z reguły zachodzą one w przypadku niewłaściwego lub zbyt długiego używania urządzenia.

Nawet przy przestrzeganiu odpowiednich przepisów bezpieczeństwa i stosowaniu przewidzianych urządzeń zabezpieczających nie da się uniknąć pewnych zagrożeń. Zaliczają się do nich:

- ◆ Obrażenia ciała wskutek dotknięcia obracających się/ ruchomych elementów.
- ◆ Skaleczenia, jakich można doznać przy wymianie elementów i akcesoriów.
- ◆ Narażenie zdrowia przy dłuższym używaniu sprzętu. W takich sytuacjach rób regularne przerwy w pracy.
- ◆ Pogorszenie słuchu.
- ◆ Upośledzenie zdrowia wskutek wdychania pyłu (np. powstającego podczas obróbki drewna, a zwłaszcza dębu, buku i MDF).

Symbole ostrzegawcze na głośniku

Na głośniku umieszczono następujące symbole:



Ostrzeżenie! By nie narażać się na doznanie urazu, przed użyciem urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy akumulatorów i ładowarek

Akumulatory (nie należą do zakresu dostawy)

- ◆ W żadnym wypadku nie otwieraj akumulatora.
- ◆ Nie wystawiaj akumulatora na działanie wilgoci.
- ◆ Nie składuj akumulatora w miejscu, w którym temperatura może przekroczyć 40 °C.
- ◆ Akumulator ładuj tylko w temperaturze otoczenia między 10 °C i 40 °C.
- ◆ Przy użyciu akumulatorów przestrzegaj wskazówek zamieszczonych w punkcie „Ochrona środowiska”.
- ◆ Uważaj, by wskutek przekucia lub uderzenia nie uszkodzić ani nie zdeformować akumulatora, co grozi oparzeniem i pożarem.

- ◆ Nie ładuj uszkodzonych akumulatorów.
- ◆ W ekstremalnych warunkach pracy z akumulatora może wyciekać elektrolit. W razie zauważenia cieczy na obudowie akumulatora ostrożnie zetrzyj ją szmatką. Uważaj, by ciecz nie zanieczyściła skóry.
- ◆ Gdyby jednak elektrolit przysnął na skórę lub w oczy, zastosuj się do następującej porady.

Ostrzeżenie! Elektrolit jest żrący i grozi oparzeniem lub wyrządzeniem szkód rzeczowych. W razie zanieczyszczenia skóry natychmiast obficie splucz ją wodą. Przy zaczerwienieniach lub podrażnieniach skóry zgłoś się do lekarza. Gdyby roztwór przysnął w oczy, natychmiast przepłucz je dużą ilością czystej wody i skorzystaj z pomocy lekarskiej.

Bezpieczeństwo elektryczne



Zasilacz ten jest przystosowany do zasilania prądem o określonym napięciu. Zawsze sprawdzaj, czy lokalne napięcie sieciowe odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej. Nigdy nie przyłączaj radioodbiornika bezpośrednio do sieci.

Symbole na zasilaczu



Transformator separacyjny odporny na zwarcie



Zasilacz sieciowy impulsowy (SMPS)



Zasilacz jest przeznaczony tylko do użytku wewnętrznego.

Elementy głośnika

Głośnik ten zawiera niektóre lub wszystkie spośród niżej wymienionych elementów:

1. Przyciski regulacji głośności
2. Wyłącznik
3. Przycisk trybu pracy „Bluetooth®/Aux”
4. Kieszeń akumulatora 18 V
5. Wtyk AUX
6. Uchwyt na wtyk AUX

Zastosowanie

Zasilanie i regulacja głośności

By korzystać z głośnika jako urządzenia bezprzewodowego, włóż 18 V akumulator Stanley FAT Max (nie należy do zakresu dostawy) do kieszeni.

By załączyć głośnik, naciśnij przycisk wyłącznika (2). By wyłączyć głośnik, ponownie naciśnij ten przycisk.

By zwiększyć głośność, naciśnij przycisk „+” (1).

By zmniejszyć głośność, naciśnij przycisk „-”.

Wskazówka: Gdy jednocześnie jest włożony akumulator i przyłączony zasilacz sieciowy, głośnik jest zasilany z zasilacza, a nie z akumulatora. Akumulator nie jest jednak wtedy ładowany.



Bluetooth® i funkcja AUX

Głośnik po załączeniu automatycznie przechodzi do trybu Bluetooth. By włączyć tryb AUX, naciśnij i przytrzymaj przycisk Bluetooth (3), aż zapali się zielona lampka. By powrócić do trybu Bluetooth, ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk Bluetooth, aż zacznie migać niebieska lampka.



Zastosowanie bezprzewodowej technologii Bluetooth®*

- ◆ Załącz głośnik (2).
- ◆ Głośnik powinien się znaleźć w trybie Bluetooth. W przeciwnym razie naciśnij przycisk Bluetooth (3).
- ◆ Spośród oferowanych urządzeń Bluetooth wybierz „P3BTS”, a następnie przejdź do trybu parowania. W czasie parowania na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym (9) miga niebieska lampka. Po prawidłowym sparowaniu niebieska lampka zapala się na stałe.
- ◆ Teraz możesz odtwarzać muzykę ze swojego urządzenia.

Wskazówka: W czasie parowania urządzenie nie musi się znajdować w trybie Bluetooth, a tylko w czasie odsłuchiwania muzyki.

* Słowo i logo Bluetooth® są to zastrzeżone znaki towarowe będące własnością firmy Bluetooth SIG, Inc. Firma Stanley Fat Max wykorzystuje je na licencji. Inne marki i nazwy handlowe są własnością odpowiednich właścicieli.

Odtwarzanie utworów w trybie AUX

By odtwarzać utwory w trybie AUX, naciśnij i przytrzymaj przycisk Bluetooth (3), aż zapali się zielona lampka. Przyłącz wtyk AUX (5) do gniazda AUX w swoim urządzeniu. Po zakończeniu odłącz wtyk i schowaj w uchwycie AUX (6).

Rozmowy telefoniczne przychodzące

Gdy do głośnika jest przyłączony telefon i przychodzi rozmowa, przez głośnik rozbrzmiewa sygnał dzwonka.

Samsung**

Gdy chcesz z dzwoniącą osobą rozmawiać przez telefon, wyłącz funkcję zestawu słuchawkowego w swoim telefonie. Głośnik zostaje wyciszony aż do zakończenia rozmowy. Zakończ ją jak zwykle, naciskając odpowiedni przycisk w telefonie. Głośnik wznowia swoją poprzednią aktywność.

**Samsung® jest to zarejestrowany znak handlowy firmy Samsung Group.

iPhone®***

Gdy chcesz z dzwoniącą osobą rozmawiać przez telefon, wybierz w swoim telefonie „Źródło audio”, a następnie „iPhone”. Głośnik zostaje wyciszony aż do zakończenia rozmowy. Zakończ ją jak zwykle, naciskając odpowiedni przycisk w tele-

fonie. Głośnik wznowia swoją poprzednią aktywność.
 ***iPhone® stanowi zarejestrowany znak handlowy firmy Apple Inc.

Wykrywanie i usuwanie usterek

Gdy wydaje się, że głośnik nie działa prawidłowo, przeanalizuj poniższe wskazówki. Gdy nie uda się rozwiązać problemu, zwróć się do warsztatu serwisowego Stanley FAT Max w swoim sąsiedztwie.

Ostrzeżenie! Zanim zaczniesz, odłącz zasilacz.

Usterka	Możliwa przyczyna	Środek zaradczy
Głośnik nie daje się załączyć	Przewód nie jest podłączony	Podłącz narzędzie do sprawnego gniazdka
	Przepalony bezpiecznik	Wymień bezpiecznik. (Gdy bezpiecznik ponownie się przepali, wyłącz głośnik i oddaj go do naprawy w centrum serwisowym Stanley FAT Max lub w autoryzowanym warsztacie serwisowym).
	Zadziałal wyłącznik automatyczny	Ponownie włącz wyłącznik. Gdy wyłącznik automatyczny ponownie zadziała, wyłącz głośnik i oddaj go do naprawy w centrum serwisowym Stanley FAT Max lub w autoryzowanym warsztacie serwisowym).
	Przewód lub przełącznik jest uszkodzony	Kabel lub przełącznik należy wymienić w centrum serwisowym Stanley Fat Max lub punkcie autoryzowanego serwisu
	Akumulator nie jest naładowany	Naładuj akumulator.
Akumulator nie jest prawidłowo przyłączony	Akumulator nie jest prawidłowo przyłączony	Włóż akumulator całkowicie do kieszeni i sprawdź, czy jest prawidłowo przyłączony.
	Akumulator ma za mało energii	Naładuj akumulator.
	Akumulator został wyjęty	Włóż akumulator.
	Adapter jest odłączony bez akumulatora na miejscu	Podłącz adapter do gniazdka lub poprawnie włóż baterię
	Zasilanie gniazdka jest wyłączone podczas korzystania z adaptera	Zasilanie gniazdka jest wyłączone podczas korzystania z adaptera

Usterka	Możliwa przyczyna	Środek zaradczy
Brak łączności Bluetooth®	Głośnik znajduje się poza zasięgiem sygnału Bluetooth®	Umieść głośnik w zasięgu sygnału Bluetooth®
		Obydwa urządzenia prawdopodobnie trzeba ponownie sparować. Patrz p. „Bezprzewodowa technologia Bluetooth®” Gdy z głośnikiem są sparowane dwa lub więcej urządzeń, rozłącz głośnik w „Ustawieniach” jednego z tych urządzeń.

Konserwacja

Urządzenia sieciowe i akumulatorowe firmy Stanley Fat Max odznaczają się dużą trwałością użytkową i prawie nie wymagają konserwacji. Jednak w celu zapewnienia ciągłej, bezawaryjnej pracy niezbędne jest ich regularne czyszczenie.

Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem czyszczenia wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.

◆ Brud i tłuszcz na obudowie można usunąć miękką ściereczką.

Ostrzeżenie: Do czyszczenia plastikowych elementów urządzenia NIGDY nie używaj żadnych rozpuszczalników ani innych agresywnych chemikaliów, które mogą osłabić materiał. Najlepsza do tego celu jest szmata zwilżona łagodnym roztworem mydlanym. Uważaj, by do wnętrza obudowy nie dostała się jakaś ciecz i żadnej części urządzenia nie zanurzaj w wodzie.

Ostrzeżenie! Do czyszczenia wnętrza obudowy nie stosuj ŻADNYCH smarów ani środków czyszczących. Mogłoby to źle wpłynąć na trwałość użytkową i sprawność urządzenia.

Wskazówki dotyczące konserwacji

Wyrób ten nie podlega konserwacji przez użytkownika. We wnętrzu nie ma żadnych elementów, które wymagają konserwacji. Ze względu na podzespoły wrażliwe na ładunki elektrostatyczne może się tym zajmować tylko autoryzowany warsztat serwisowy.

Ochrona środowiska



Selektywna zbiórka odpadów. Wyrób tego nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci z gospodarstw domowych.

Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony zastąpić wyrób Stanley Fat Max nowym sprzętem lub nie będziesz go już potrzebować, w trosce o ochronę środowiska nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.



Dzięki selektywnej zbiórce zużytych wyrobów i opakowań niektóre materiały mogą być odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten sposób chroni się środowisko naturalne i zmniejsza popyt na surowce

Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają one oddawania zużytych elektrycznych urządzeń powszechnego użytku do specjalnych punktów zbiorczych lub zobowiązują sprzedawców do przyjmowania ich przy zakupie nowego wyrobu.

Stanley Fat Max chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi przepisami. By skorzystać z tej usługi, oddaj zużyty sprzęt do autoryzowanego warsztatu naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.

W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw handlowych Stanley Fat Max, które udzielają informacji o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz także w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.

Akumulatory



Przy utylizacji zużytych akumulatorów i baterii pamiętaj o ochronie środowiska:

- ◆ Całkowicie rozładuj akumulator i wyjmij go z radioodbiornika.
- ◆ Akumulatory nikielowo-kadmowe, nikielowo-wodorkowe i litowo-jonowe nadają się do recyklingu. Włóż je do odpowiedniego opakowania, by nie ryzykować zwarcia biegunów. Ostatecznie oddaj akumulatory do warsztatu serwisowego lub do komunalnego zakładu utylizacji odpadów w swoim sąsiedztwie.
- ◆ Uważaj, by nie zewrzeć biegunów akumulatora.
- ◆ Nie wrzucaj akumulatora do ognia. Grozi to eksplozją i doznaniem urazu.

Stanley Fatmax

WARUNKI GWARANCJI

Produkty marki Stanley Fatmax reprezentują bardzo wysoką jakość, dlatego oferujemy dla nich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze warunki gwarancji nie ograniczają praw klienta wynikających z polskich regulacji ustawowych, lecz są ich uzupełnieniem. Gwarancja jest ważna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Gwarantujemy sprawne działanie produktu w przypadku postępowania zgodnego z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi.

Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy wyrobu podlegające naturalnemu zużyciu.

1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami materiałowymi.
2. Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyjnym Erpatech reklamowanego produktu oraz łącznie:
 - a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
 - b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych części) w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4. W celu przedłużenia okresu gwarancji o dodatkowe 2 lata należy w ciągu 4 tygodni od daty zakupu urządzenia dokonać rejestracji na stronie internetowej: www.stanley.eu/3.
5. Produkt reklamowany musi być:
 - a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego Erpatech wraz z poprawnie wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
 - b) przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
6. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego Erpatech ponosi Serwis. Wszelkie koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania na koszt adresata.
7. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny Erpatech w terminie:
 - a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
 - b) termin usunięcia wady (punkt 7a) może być wydłużony o czas niezbędny do importu niezbędnych części zamiennych.
8. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
 - a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
 - b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez dokonywania naprawy.

9. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może być wydany nowy produkt o nie gorszych parametrach.
10. Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego Erpatech odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest decyzją ostateczną.
11. Gwarancją nie są objęte:
 - a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub przepisami bezpieczeństwa.
 - b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które prowadzi do uszkodzeń silnika, przekładni lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż zalecany przez Stanley;
 - c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady;
 - d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też innych czynników zewnętrznych;
 - e) produkty, w których naruszone zostały plombi gwarancyjne lub, które były naprawiane poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były przerabiane w jakikolwiek sposób;
 - f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
12. Centralny Serwis Gwarancyjny Erpatech, firmy handlowe, które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują prawa klienta do domagania się zwrotu utraconych zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
13. Naprawa lub wymiana produktu na podstawie niniejszej gwarancji nie powoduje przedłużenia lub odnowienia okresu gwarancji. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu, a kończy się 12 miesięcy później.
14. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Gwarant: Stanley Black & Decker Polska Sp. z o.o.
ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa.

Wszystkie reklamacje gwarancyjne rozpatrywane są przez:

Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska (22) 431-05-05
serwis@erpatech.pl

CZ ZÁRUČNÍ LIST

PL KARTA GWARANCYJNA

H JÓTÁLLÁSI JEGY

SK ZÁRUČNÝ LIST

STANLEY
FATMAX

CZ měsíců
H hónap

12
+
24

PL miesiące
SK mesiacov

CZ	Výrobní kód	Datum prodeje	Razítko prodejny Podpis
H	Gyári szám	A vásárlás napja	Pecset helye Aláírás
PL	Numer seryjny	Data sprzedaży	Stempel Podpis
SK	Číslo série	Dátum predaja	Pečiatka predajne Podpis

(CZ)

Adresy servisu
Band Servis
Klásterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167

Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
<http://www.bandservis.cz>

(H)

FIXIT Hungary
Kft. 3526 Miskolc Zsolcai kapu 9-11. / 49
RMA system: <http://rma.fixit-service.com>
E-mail: stanley@hu.fixit-service.com
Tel: +36 46 500 385

(PL)

Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
(22) 431-05-05
serwis@erpatech.pl

(SK)

Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624

(CZ) Dokumentace záruční opravy

(PL) Przebieg napraw gwarancyjnych

(H) A garanciális javítás dokumentálása

(SK) Záznamy o záručných opravách

CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zakázky	Závada	Razítko Podpis
H	Sorszám	Bejelentés időpontja	Javítási időpont	Javítási munkalapszám	Hiba jelleg oka	Pecset Aláírás
	Jótállás új határideje					
PL	Nr.	Data zgłoszenia	Data naprawy	Nr. zlecenia	Przebieg naprawy	Stempel Podpis
SK	Číslo dodávky	Dátum nahlásenia	Dátum opravy	Číslo objednávky	Popis poruchy	Pečiatka Podpis